SHARP

OPERATION MANUAL

ELECTRONIC RICE COOKER

COMPUTE RICE

MODEL KS-ZT18

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	10
DESCRIPTION OF PARTS	11
SPECIFIC INFORMATION	12
HOW TO USE	12-13
AUTO START SETTING	14
INITIAL INSPECTIONS	15
EARTH WIRE ASSEMBLY	15
CLEANING AND MAINTENANCE	16

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd. In order to use electronic rice cooker in efficiency way. Please read the instructions manual carefully before using this appliance.

REV.1-2566

SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

- The appliance is to be supplied through a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- This appliance is considered to be suitable for use in countries having a warm damp equable climate. It may also be used in other countries.
- Tropical climate.

WARNING

1. Do not immerse the set in water or sprinkling water on the heater plate.
2. During or immediately after cooking, the areas near the steam vent hole are kept at high temperature. Do not touch those areas to avoid burns.
3. Do not opening the lid when during boiling because touched hot steam.
4. Do not give strong vibration or impact during cooking. It may cause an irregular operation of thermostat to lead to poor rice-cooking.

INSTRUCTION FOR USE

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the rice cooker out of the children's reach, especially when cooking rice.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
   - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - Farm houses;
   - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - Bed and breakfast type environments.
5. Avoid using metal spoon, only use with the provided plastic spoon.
6. If the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DESCRIPTION OF PARTS

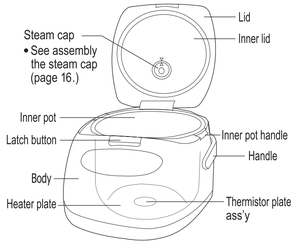

OPERATION CONTROL PANEL

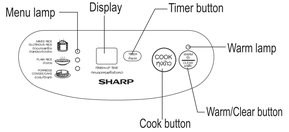

SPECIFIC INFORMATION

Model			KS-ZT18
Rated voltage (V)			220
Rated frequency (Hz)			50
Power consumption (W)	Cook		830
	Warm	Max.	118
		Average	40
Capacity (ℓ)			0.36 - 1.8
Outside dimension (W x H x D) (mm)			305 x 240 x 400
Weight (kg)			4.0
Accessories			Plastic spoon and Measuring cup

* Detail is subject to change without prior notice.

* When the electronic rice cooker is plugged, the electronic circuit will consume about 1 W in case of OFF mode. (The body of electronic rice cooker will be a little warm).

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220v only before use.

1. Measure the volume of rice correctly.
   (The volume of the attached measuring cup is about 0.18 ℓ or 180 cc.)

2. Wash the rice in a separate bowl. (Wash the rice in the inner pot may damage the non-stick coated in the inner pot so that causes in poor cooking result).

3. Place rinsed rice into the inner pot and pour water at its level.
   Example
   - Menu PLAIN RICE for cooking 4 cups, refer to the water level scale at 4.

4. Place the inner pot on the heater plate correctly by turning it slightly from left and right.
   Note
   - Before putting in, wipe off the moisture, dirt of rice grains on the outside of the inner pot or surface the heater plate.
5. Close the lid firmly, please make sure there is a "click" sound.
6. Insert the plug into the wall outlet. Press "COOK" button to start.
   When rice done "WARM" lamp will lights on.
   Note
   - Press "**WARM/CLEAR**" button to switch the function. Then press "COOK" button.
   - After finish cooking, stir the rice and warm about 30 minutes.
7. Press the "**WARM/CLEAR**" button and unplug when you do not use the rice cooker for a long time.

KEEP WARM/OFFCLEAR

- "**WARM/CLEAR**" button.
  - If you press the button once, it will be WARM function, and twice, it will be CLEAR function.

INSTRUCTION FOR USE

- Avoid using the warm function more than 12 hours because it may causes the rice is too dry.
- Avoid using the warm function for a small amount of rice. In such case, please warm the rice with a microwave oven.
- Avoid using add rice or other ingredients during warming.
- Use menu PLAIN RICE for only plain rice. Avoid using for other menus.

AUTO START SETTING

1. Place the rice and water in the inner pot and put it into the rice cooker, then close lid firmly.
2. Press "TIMER" button, display shows time.
   Note - If to finished cooking in hour 8, press "**TIMER**" button 8 times.
   (1 time = 1 hour)
   - Can be set the time at 1 to 12 hours.
   (2 to 12 hours for cook the CONGEE)
3. Select the required menu by press "**COOK**" button.
   - Please know that MIXED RICE is not recommend for preset timer function because the ingredients for MIXED RICE may become bad.
4. After use, press "WARM/CLEAR" button, then unplug.

PROGRAM	Volume of rice (cups)	Time (approx.) (hr : min)
PLAIN RICE	2 - 10	0:29 - 0:45
MIXED RICE	2 - 10	0:53 - 1:04
GLUTINOUS RICE	3 - 7	0:40 - 0:48
CONGEE	0.5 - 2.5	0:52 - 1:02
PORRIDGE	0.5 - 1.5	0:52 - 1:02

Note

- Cooking time may varying, depend on the kind or volume of rice or ingredients.
- Cooking time is set at specified voltage, room temperature 20-25°C, water temperature 20-25°C and under standard water level.
- No need to soak the GLUTINOUS RICE before cooking.
- For cooking Kiaw Ngu Glutinous Rice should be reduced a little water.
- Use the broken rice for cooking CONGEE, it will become better result.

INITIAL INSPECTIONS

Problem \ Check		Was the rice kept warm more than 12 hours ?	Was there any foreign matter on the bottom of the inner pot ?	Was the steam cap installed correctly ?	Was the lid closed tightly ?	Did you check the water level ?	Did you wash the rice clearly ?	Did you use the measuring cup provided with the rice cooker (not a standard measuring cup) ?
During cooking operation.	Boiling water overflows.	●	●	●	●	●		
	Steam appear from other place except the steam vent hole.				●	●		
Immediately after cooking.	Rice is too hard and uncooked at the core. Rice is too soft.	●		●	●	●		
	Rice is scorched.		●	●		●		
When rice is kept warm.	Rice become too dry.				●	●	●	
	Rice become sticky.	●		●	●	●	●	
	A large amount of water is on inner lid.				●	●	●	
	Rice become yellowish.		●		●	●	●	
	Rice has a strange smell.		●		●	●	●	
Rice is not cooked at programmed time.		Did you push the "COOK" button after pressing the "TIMER" button ?						
Power interruption occurred.		Rice may not be cooked properly. Because power interruption make programmed time clear.						

EARTH WIRE ASSEMBLY

1. Unplug before assemble the earth wire.
2. Remove the inner pot from the rice cooker.
3. Upside down the rice cooker.
4. Remove the screw for earth wire about 2-3 mm (Symbol ⏚) and insert earth wire ass'y and fasten screw for earth wire.



CLEANING AND MAINTENANCE

Always unplug and let the rice cooker cool down before cleaning.

Parts to clean	How to clean	Instruction
HEATER PLATE	Use the damp fine sandpaper to clean the dirty area and wipe out with sponge or damp cloth, then wipe again with the dry cloth to remove the humidity.	Rice grains and dusts that attached on the heater plate cause the inefficiently operation of the heat spread between the inner pot and heater plate. This may cause your cooker to malfunction.
INNER POT AND STEAM CAP	Soak inner pot in lukewarm water and wash with sponge. washing detergent or liquid detergent and then wipe dry cloth.	Using metal-brush or nylon-brush make the inner pot surface scratchy and this cause the removal of coating substance and rice attached at the bottom of the inner pot.
INNER LID	Soak and damp the smooth cloth from warm water wipe the lid smoothly.	Do not use metal brush or nylon-brush.
BODY / LID	Wash with sponge and wipe with cloth to dry it.	Do not use metal-brush to clean the body and lid because it will scratch the coating substance of the surface.

HOW TO CLEAN STEAM VENT HOLE

Pull out the steam cap then wash it.

Carefully align marks when replacing it in the steam vent hole.

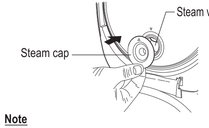

Note

Incorrect assembly may cause in poor cooking result.

MANUFACTURED BY FEDERAL ELECTRIC CORP., LTD.
64/1 Moo 4 Kingkaew Rd., Rajatheva, Bangplee, Samutprakarn 10540

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
165/3-4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2309 3111 Call Center 0 2254 6000
E-mail : callcenter@thaicity.co.th

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทางการศึกษา
คือการสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย
WWW.THAICITYFASOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

- ต้องจ่ายไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current device, RCD) มีกระแสตกค้างที่กระแสไม่เกิน 30 mA
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบเพื่อการใช้ในประเทศมีภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและอาจใช้ในประเทศชื้นได้ด้วย
- ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น

คำเตือน

1. ห้ามแช่หม้อหุงข้าวลงในน้ำหรือราดน้ำที่แผ่นทำความร้อนโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์ภายในเสียหายได้
2. ขณะหุงข้าวหรือหลังจากหุงข้าวเสร็จใหม่ ห้ามเอามือเข้าใกล้บริเวณช่องระบายไอน้ำ เพราะจะมีไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงพุ่งออกมาทางช่องระบายไอน้ำ
3. ห้ามเปิดฝาหม้อหุงข้าวขณะน้ำเดือด เพราะอาจทำให้ผิวหนังสัมผัสกับไอน้ำร้อนได้
4. ห้ามให้บริเวณก้นหรือขอบหม้อในถูกกระแทก บุบ เสียรูปทรง เพราะจะทำให้หม้อในวางไม่สนิทกับแผ่นทำความร้อน เป็นสาเหตุให้การทำงานของหม้อหุงข้าวผิดพลาดและเกิดหายได้

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

7. หม้อหุงข้าวนี้มีไม่เจลคนให้ติดขุดคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้งานงาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
2. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์
3. ควรวางหม้อหุงข้าวให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการสัมผัสความร้อนหรืออันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าได้
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือน ห้องครัว ในสำนักงาน โรงแรม ฟาร์ม ลักษณะที่พักอื่นซึ่งมีสภาพแวดล้อมคล้ายกัน
5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้หัวพ่นไอน้ำ เพราะอาจดูดหม้อในเป็นของเหลวและสารเคลือบหลุดออกได้ ควรใช้หัวพ่นที่ประมุมากับหม้อหุงข้าวนี้
6. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของทาร์ป หรือผู้ที่ดำนการของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนประกอบ

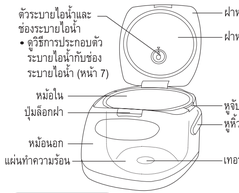

แผงควบคุมการทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น			KS-ZT18
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)			220
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)			50
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	การหุง		830
	การอุ่น	ขณะทำงาน	118
		เฉลี่ย	40
ความจุของหม้อข้าว (ลิตร)			0.36 - 1.8
ขนาดภายนอกของหม้อหุงข้าว (n x ส x ย) มม.			305 x 240 x 400
น้ำหนัก (กิโลกรัม)			4.0
อุปกรณ์พร้อมหม้อ			พัพพีและถ้วยตวง

* รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* กรณีที่เม็ดเสียบอยู่แต่หม้อหุงข้าวอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ทำงาน หม้อยังมีการใช้กระไฟฟ้าประมาณ 1 วัตต์ เพื่อเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ ซึ่งตัวหม้อจะมีอุณหภูมิความร้อนเล็กน้อย

วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

1. ตวงข้าวให้เสมอขอดีกับปากถ้วย
   (ความจุ 1 ถ้วยตวง ประมาณ 0.18 ลิตร หรือ 180 ซีซี)

2. ล้างข้าวในภาชนะอื่นให้ละอาดก่อนหุง เพราะการล้างข้าวในหม้อในอาจเป็นสาเหตุทำให้หม้อด้านในเป็นรอยขูดขีดหรือสารเคลือบหลุด
3. เทข้าวลงในหม้อในและเติมน้ำตามขีดบอกระดับน้ำของข้าวแต่ละชนิด
   ตัวอย่าง
   • หุงข้าวสาย 4 ถ้วยตวงให้เติมน้ำจนถึงขีดเลข 4 ของระดับน้ำข้าวสาย

4. วางหม้อในลงในหม้อนอกขยับเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่า ก้นหม้อแนบสนิทกับแผ่นทำความร้อน
   หมายเหตุ
   • ก่อนวางควรทำความละอาดเศษผง หรือเม็ดข้าวที่ค้างอยู่ที่แผ่นทำความร้อนหรือขอบหม้อใน
5. ปิดฝาให้สนิทจะมีเสียงดัง "คลิ๊ก"
6. เสียบปลั๊กให้แน่นและกดปุ่มโปรแกรม **หุงข้าว/เลือกโปรแกรม** เลือกโปรแกรมการหุงข้าวที่ต้องการ เมื่อหุงเสร็จ ไฟจะติดไปที่ **ไฟอุ่น** โดยอัตโนมัติ
   หมายเหตุ
   • หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรมการหุง ให้กดปุ่ม **อุ่น/ยกเลิก** แล้วกดปุ่ม **โปรแกรมหุงข้าว/เลือกโปรแกรม**
   • เมื่อข้าวสุกแล้ว ให้คนข้าวเล็กน้อยและทิ้งไว้ 30 นาที
   • เมื่อกดปุ่ม **หุงข้าว/เลือกโปรแกรม** ไฟของเมนู จะเลื่อนไปเรื่อยๆ ควงไฟสว่างที่เมนูโดยอัตโนมัติคุณเลือก
7. ถ้าหากไม่ต้องใช้หม้อแล้วให้ถอดปุ่ม **อุ่น/ยกเลิก** เพื่อยกเลิกการทำงานแล้วดึงปลั๊กออก

การอุ่นข้าว

- ปุ่ม **อุ่น/ยกเลิก**
  กด 1 ครั้ง ทำหน้าที่ อุ่น (ไฟอุ่นสว่างขึ้น)
  กด 2 ครั้ง ทำหน้าที่ ยกเลิกรายการ (ไฟอุ่นดับ)

ข้อปฏิบัติ

- **หลีกเลี่ยงใช้เวลาในการอุ่นข้าวเกิน 12 ชั่วโมง เพราะอาจทำให้ข้าวแห้งมากหรืออาหารที่มีเครื่องปรุงน่าเสียได้**
- **หลีกเลี่ยงใช้หม้อหุงข้าวเพื่ออุ่นข้าวที่มีปริมาณน้อยหรือข้าวที่เย็นมากหากจำเป็นควรอุ่นข้าวด้วยเตาไมโครเวฟ**
- **หลีกเลี่ยงการเพิ่มข้าวหรือส่วนผสมอื่นลงในข้าวระหว่างอุ่นข้าวอยู่**
- **การหุงข้าว "ปริมาณข้าวสวย" อาจมีการไหม้หรือข้าวแข็งบ้าง หลีกเลี่ยงหุงข้าวขณะอิ่นนอกจากข้าวสวย**

วิธีหุงข้าวโดยใช้โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้า

1. เตรียมข้าวที่จะหุงและวางหม้อในลงในหม้อนอก ปิดฝาให้แน่น
2. กดปุ่ม **ตั้งเวลา** เพื่อตั้งเวลาในการหุงเสร็จล่วงหน้า
   หมายเหตุ
   - หาก**ต้องการให้**ข้าวหุงเสร็จในชั่วโมงที่ 8 ให้กดปุ่ม **ตั้งเวลา** 8 ครั้ง (กด 1 ครั้ง = 1 ชั่วโมง)
   - โปรแกรมสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 ชั่วโมง (การตั้งเวลา 2 ถึง 12 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการตั้งเวลาเพื่อหุงโจ๊ก)
3. กดปุ่ม **หุงข้าว** เพื่อเลือกเมนูข้าวที่ต้องการ
   • โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับการหุงข้าวผสมที่มีส่วนผสมชูผัช เพราะอาจพองอืด บูด หรือตกตะกอนได้
   • จอแสดงเวลาหุงเสร็จล่วงหน้า จะแสดงเวลาชั่วโมงที่เหลืออยู่ จนกระทั่งเหลือ 1 ชั่วโมง หม้อจึงจะเริ่มทำงานการหุงจนเสร็จ
4. เมื่อใช้งานเสร็จ ให้กดปุ่ม **อุ่น/ยกเลิก** เพื่อยกเลิกการทำงานก่อน แล้วดึงปลั๊กออก

โปรแกรม	ปริมาณข้าว (ถ้วย)	เวลาประมาณ (ชั่วโมง : นาที)
ข้าวสวย	2 - 10	0:29 - 0:45
ข้าวกล้อง	2 - 10	0:53 - 1:04
ข้าวเหนียว/ ข้าวผสม	3 - 7	0:40 - 0:48
โจ๊ก	0.5 - 2.5	0:52 - 1:02
ต้มจืด	0.5 - 1.5	0:52 - 1:02

หมายเหตุ

- เวลาที่ใช้ในการหุงข้าวจะเปลี่ยนแปลงตามชนิด ปริมาณของข้าว ส่วนผสม อุณหภูมิห้อง ปริมาณน้ำที่เติมและอื่นๆ
- เวลาที่ใช้ในการหุงข้าวที่อุณหภูมิห้องโดยประมาณ 20-25°C อุณหภูมิน้ำโดยประมาณ 20-25°C
- การหุงข้าวเหนียวไม่ต้องแช่น้ำก่อนหุง
- ในกรณีที่หุงข้าวเหนียวหรือผู้เชี่ยวุ ควรละลดปริมาณน้ำที่เติมลงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวมีมเกินไปเมื่อข้าวเหนียวสุก
- ถ้าใช้ข้าวหัก ไม่เติมเม็ดเพื่อหุงโจ๊ก จะได้โจ๊กที่มีเนื้อละเอียดขึ้น

การตรวจสอบเบื้องต้น

ปัญหาที่เกิด \ จุดตรวจสอบ		ปลั๊กไฟเสียบแน่นหรือไม่	ปลั๊กไฟเสียบถูกต้องหรือไม่	ปลั๊กไฟมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่	ฟิวส์ในตู้ไฟฟ้าขาดหรือไม่	ฟิวส์ในตู้ไฟฟ้าขาดบ่อยหรือไม่	ปลั๊กไฟมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่	ปลั๊กไฟมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่	ปลั๊กไฟมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่	ปลั๊กไฟมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่	ปลั๊กไฟมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่	ปลั๊กไฟมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่
ระหว่างหุงข้าว	น้ำล้นออกจากหม้อใน	●	●	●	●		●					
	มีไอน้ำพ่นออกมาได้ผ่านปิดหม้อ						●	●				
เมื่อหุงข้าวเสร็จ	ข้าวแข็งกึ่ม มากเกินไป	●		●	●		●	●				
	ข้าวไหม้		●	●			●	●				
ระหว่างการอุ่น	ข้าวแห้งเกินไป						●	●	●			
	ข้าวแฉะ	●		●	●		●	●	●			
	มีไอน้ำกระฝาในมาก						●	●	●			
	สีข้าวเปลี่ยน		●				●	●	●			
	ข้าวมีกลิ่นไหม้		●				●	●	●			
ไม่หุงเมื่อถึงเวลา ในกรณีใช้โปรแกรมตั้งเวลาหุงเสร็จล่วงหน้า		หลังจากกดตั้งเวลาแล้ว ให้กดปุ่ม **หุงข้าว** ตามต้องการหรือไม่										
ไฟฟ้าดับ ขณะหุงข้าว		ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานานของไฟฟ้าดับซึ่งอาจจะทำให้หุงได้ไม่ดี										

วิธีต่อสายดินจากตัวหม้อหุงข้าว

1. ถอดปลั๊กออก ก่อนทำการต่อสายดิน
2. นำหม้อในออกจากตัวหม้อ
3. คว่ำตัวหม้อลงบนผ้านุ่ม เพื่อป้องกันรอยขูดขีดขณะต่อสายดิน
4. คลายสกรูที่ยึดสายดินออกเล็กน้อย (ตั้งทดสัญลักษณ์ ⏚) ต่อสายดินเส้นใหม่เข้ากับสกรูและขันยึดให้แน่น นำปลายยึดด้านยึดลงดิน

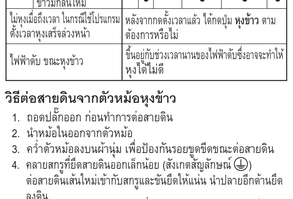

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ในการทำความสะอาด ต้องถอดปลั๊กออกก่อนเสมอ และควรปล่อยให้หม้อเย็นลงก่อนทำความสะอาด

ส่วนที่ควรทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด	ข้อแนะนำ
แผ่นทำความร้อน	ใช้กระดาษทรายละเอียดขูดน้ำหมาดๆ ขัดเบาๆ บริเวณที่เป็น แล้วเช็ดด้วยฟองน้ำ หรือผ้าหมาดๆ จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อข้าวหรือเศษผงที่ตกด้านบนผิวของแผ่นทำความร้อน เป็นสาเหตุให้การส่งผ่านความร้อนระหว่างหม้อในและแผ่นทำความร้อนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อันมีผลให้หม้อหุงข้าวทำงานผิดปกติ
หม้อในและตัวระบายไอน้ำ	แช่หม้อในในน้ำอุ่นสักครู่ แล้วล้างด้วยฟองน้ำกับน้ำยาล้างจาน แล้วเช็ดให้แห้ง	การใช้ปรัชอดแกประสงค์ หรือ แปรงขัดในส่งผลให้เกิดรอยขูดขีดที่ผิวของหม้อใน อันเป็นสาเหตุทำให้สารที่เคลือบไว้ในหม้อหลุด และข้าวติดก้นหม้อใน
ฝาหม้อชั้นใน	ใช้ผ้าผุ่ม ๆ ชุบน้ำอุ่นเช็ดเบาๆ	อย่าขัดด้วยใยขัดอเนกประสงค์ หรือแปรงขัดในล่อน
ตัวหม้อนอกและฝาหม้อชั้นนอก	ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ แล้วเช็ดให้แห้ง	อย่าใช้ปรัชอดแกประสงค์ขัดวัวของตัวหม้อนอกและฝา เพราะจะทำให้สีผิวของหม้อมีรอยขูดขีด

การทำความสะอาดช่องระบายไอน้ำ

เมื่อถอดตัวระบายไอน้ำมาทำความสะอาดแล้ว ใส่ตัวระบายไอน้ำลงในช่องระบายไอน้ำ ดังเกตสัญลักษณ์ลูกศร แล้วหมุนมาลายไห้ตรงกัน (ดังตัวอย่าง)

หมายเหตุ

หากประกอบไม่ถูกต้อง จะทำให้การหุงข้าวและอุ่นข้าวผิดพลาดได้

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ หมายเลขการผลิต
Product Electronic Rice Cooker
รุ่น ☐ KS-ZT18
Model
นามผู้ซื้อ _____
Name
ที่อยู่ผู้ซื้อ _____
Address
_____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทร. _____
Post code Tel.
ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย _____
Dealer's name
ที่อยู่ _____
Address
จังหวัด _____
Province
วัน เดือน ปีที่ซื้อ _____ ลายเซ็นผู้ขาย _____
Date of purchase พร้อมประทับตรา

1.บริษัทฯรับประกัน**แผ่นทำความร้อน**ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเวลา **3 ปี** และรับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งซ่อมซ่อมตลอดเวลาที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขายตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2.การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3.การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ผิดวิธี ซุปปิดหุง สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสถาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4.การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5.บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ยังเพราะในประเทศไทยเท่านั้น
6.โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

1.The company makes a warranty for the **heater plate** of electronic rice cooker for the period of **3 years.** The warranty also covers appliance's other parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2.The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3.This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4.This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5.This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.
6.Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

หมายเหตุ

หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการศูนย์จะไม่ให้บริการ หรือมีปัญหาเรื่องการบริการ กรุณาติดต่อแผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
โทร. 0 2333 3111 #9 ต่อ 239, 210
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

ดูข้อมูลการผลิตสินค้า

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
164/34 ถนนพระปิ่นเกล้า แขวงบางกอกน้อย เขตธนบุรี กรุงเทพฯ10400
โทร.0 2333 3111 #9 ต่อ239 ต่อ240 โทรสาร 0 2354 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทางการศึกษา
คือการช่วยสนับสนุนพลังของประเทศไทย
WWW.THAICITY450SOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
@sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน

หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป คอมพิวเตอร์ไรซ์ COMPUTER RICE รุ่น KS-ZT18

สารบัญ

	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	4
วิธีหุงข้าวโดยใช้โปรแกรมตั้งเวลาหุงล่วงหน้า	5
การตรวจสอบเบื้องต้น	6
วิธีต่อสายดินจากตัวหม้อหุงข้าว	6
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.1-2566