SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

- The appliance is to be supplied through a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- This appliance is considered to be suitable for use in countries having a warm damp equable climate. It may also be used in other countries.
- (N) Tropical climate.

WARNING

1. Do not immerse the set in water or sprinkling water on the heater plate and connector.
2. During or immediately after cooking, the areas near the steam vent hole are kept at high temperature. Do not touch those areas to avoid burns.
3. Do not opening the upper lid when during boiling because touched hot steam.
4. Do not use the damaged inner pot. It may cause in malfunction.

INSTRUCTION FOR USE

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Children being supervised not to play the rice cooker and keep out of the children's reach, especially when cooking rice.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
   - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - Farm houses;
   - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - Bed and breakfast type environments.
5. In case the power cord is broken, it must be replaced with specialized power cord or the standard power cord made by manufacturer or appointed service providers. (Model: KSH-D40)
   If the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
   (Model : KSH-D44, KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010)

DESCRIPTION OF PARTS

MODEL KSH-D44
KSH-D55
KSH-D77
KSH-D77T
KSH-D1010

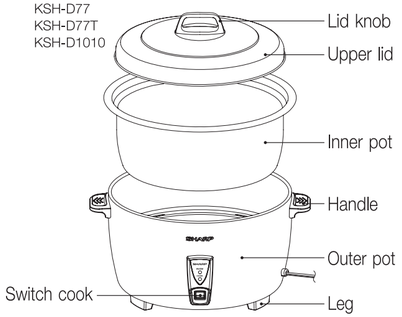

MODEL KSH-D40

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	KSH-D40	KSH-D44	KSH-D55	KSH-D77 KSH-D77T	KSH-D1010
Capacity (Max.)	3.8 ℓ or 21 cups		5.0 ℓ or 4.2 kg	7.0 ℓ or 5.5 kg	10.0 ℓ or 8.5 kg
Capacity (Min.)	0.9 ℓ or 5 cups		1.7 ℓ or 1.5 kg	2.53 ℓ or 2.0 kg	3.0 ℓ or 2.5 kg
Outside Dimension (W x H x D) (mm)	393 x 319 x 336		467 x 322 x 411	511 x 356 x 451	587 x 364 x 529
Weight (kg)	4.5	4.2	6.5	9.2	12.5
Power Consumption (W)	1,350		1,550	2,000	2,750
Rated Voltage (V)	220				
Rated Frequency (Hz)	50				
Accessories	Measuring cup, Plastic spoon (*KSH-D77T only)				

* Detail is subject to change without prior notice.

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

1. Measure the volume of rice correctly.

   Note : Model KSH-D40, KSH-D44
   the volume of the attached measuring cup is about 0.18 ℓ or 180 cc.
   Model KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010
   the volume of the attached measuring cup is about 0.50 ℓ or 500 cc.
2. Wash the rice in a separate bowl, put the rice into the inner pot and add water.
3. Since the scale in the inner pot shows the standard water level, adjust the water volume according to your own choice.
   Example (For 7.0 ℓ)
   • To cook 4 kg rice, pour water to level of 4 kg



4. Place the inner pot on the heater plate correctly by turning it slightly from left and right.
   Before putting in, wipe off the moisture, dirt or rice grains on the outside of the inner pot or surface the heater plate.



5. Close the lid firmly and insert the plug into the wall outlet. Press down on the switch cook.

   Note
   • When cooking is over, the "COOK" indicator lamp goes off and then the "WARM" indicator lamp lights on to start steaming. Keep on steaming without opening the upper lid for about 10-15 minutes for tastier and softer rice.
   • After cooking is over and need to continue cooking, please wait for in order to allow about 10 minutes thermostat resume to normal condition.
6. Disconnect the plug from the wall outlet every time after use.

   Suggestion for better cook (Model KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010)
   After cook 20 minutes, stir the rice around the pot 1 time.

   Warming method
   1. After complete cooking, the "WARM" light will be on and warning system will automahccally work. If the rice keep in warm function longer than 5 hours, it may be come too hard.
   2. If the cooked rice is cold and needs warming, unfasten the rice and sprinkle some water on the rice, push switch cook and wait until "COOK" indicator lamp goes off, then the "WARM" indicator lamp lights on. Keep on warming rice about 10-15 minutes before serving.

MANUFACTURED BY FEDERAL ELECTRIC CORP., LTD.
64/1 Moo 4 Kingkaew Rd., Rajatheva, Bangplee, Samutprakarn 10540

SPECIAL NOTES

1. Use a wall outlet and power supply cord with the proper voltage and capacity.
   The proper power supply cord to use :
   Model KSH-D40, KSH-D44, KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010
   use power supply cord size not less than 1.5 mm^2
   for safety reason, the electric wall outlet should connect with the circuit breaker to prevent the danger of overloading.



2. Model KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010
   If it use daily at the fix place, it is recommended to connect the power supply cord directly to the circuit breaker without using plug. It is safety and more convenient. See picture.

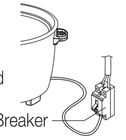

EARTH WIRE ASSEMBLY

1. Disconnect power supply cord before assembly earth wire.
2. Remove the inner pot from the rice cooker.
3. Upside down the rice cooker.
4. Remove screw for earth wire about 2-3 mm (Symbol ⏚) and insert earth wire assembly and fasten screw for earth wire.

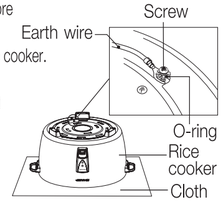

SPECIFICATION

For model KSH-D77T : The inner pot with poly-flon coat.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always unplug and let the rice cooker cool down before cleaning.

HEATER PLATE ▸ Use the damp fine sandpaper to clean the dirty area and wipe out with sponge or damp cloth, then wipe again with the dry cloth to remove the humidity.

INNER POT/UPPER LID ▸ Soak the inner pot and upper lid in warm water and scrub with sponge, washing detergent or liquid detergent and then wipe dry cloth. Using metal-brush or nylon-brush make the inner pot surface scratchy and this cause the removal of coating substance and rice attached at the bottom of the inner pot.

OUTER POT ▸ Wash with sponge and wipe with cloth to dry it. Do not use any harsh cleanser or outer pot as it could crack the surface.

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสทางการศึกษา
คือการสร้างคนคุณภาพต่อสังคมและประเทศ
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2333 3111Call Center 0 2254 5000
E-mail:callcenter@thaicity.co.th
www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน

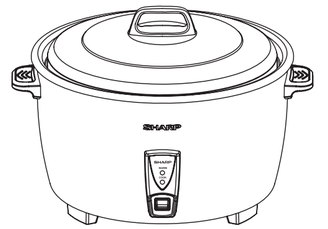

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเชิงพาณิชย์

รุ่น KSH-D40
KSH-D44
KSH-D55
KSH-D77
KSH-D77T (POLY-FLON)
KSH-D1010

สารบัญ

	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	3-4
ข้อแนะนำในการใช้งาน	4
วิธีต่อสายดินจากตัวหม้อหุงข้าว	4
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	4

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเชิงพาณิชย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.1-2566

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

- ต้องจ่ายไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current device, RCD) มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะแก่การใช้ในประเทศมีภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและอาจใช้ในประเทศอื่นได้ด้วย
- ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น

คำเตือน

1. ห้ามแช่หม้อหุงข้าวลงในน้ำหรือราดน้ำที่แผ่นทำความร้อนโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุปกรณ์ภายในเสียหายได้
2. ขณะหุงข้าวหรือหลังจากหุงข้าวเสร็จใหม่ อย่าเอามือเข้าใกล้บริเวณช่องระบายไอน้ำเพราะจะมีไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงพุ่งออกมาทางช่องระบายไอน้ำ
3. ห้ามเปิดฝาหม้อหุงข้าวขณะน้ำเดือด เพราะอาจทำให้ผิวหนังสัมผัสกับไอน้ำร้อนได้
4. ห้ามให้บริเวณก้นหรือขอบหม้อในถูกกระแทก บุบ เสียรูปทรง เพราะจะทำให้หม้อในวางไม่สนิทกับแผ่นทำความร้อน เป็นสาเหตุให้การทำงานของหม้อหุงข้าวผิดพลาดและเสียหายได้

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. หม้อหุงข้าวนี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้ในงาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
2. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์
3. ควรวางหม้อหุงข้าวให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการสัมผัสความร้อนหรืออันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าได้
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือน ห้องครัวในสำนักงาน โรงแรม ที่พักอาศัยหรือพื้นที่อื่นซึ่งมีสภาพแวดล้อมคล้ายกัน
5. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้หม้อหุงข้าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังนี้
   - รุ่น KSH-D40 ควรซื้อสายไฟที่ได้มาตรฐานจากศูนย์บริการชาร์ปมาเปลี่ยน
   - รุ่น KSH-D44, KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010 ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของชาร์ปหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนประกอบ

รุ่น KSH-D40

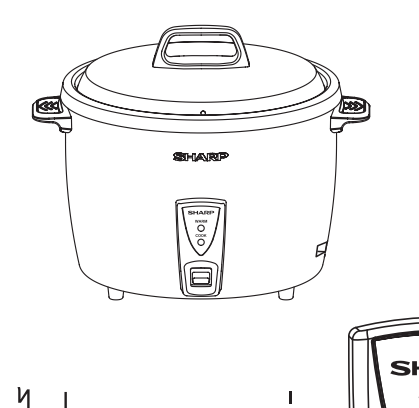

รุ่น KSH-D44 KSH-D55 KSH-D77 KSH-D77T KSH-D1010

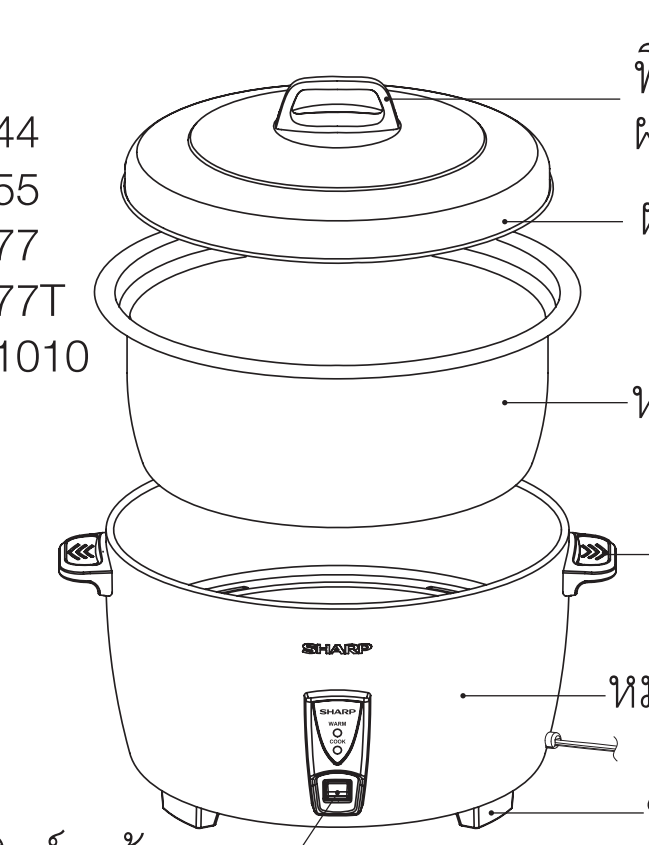

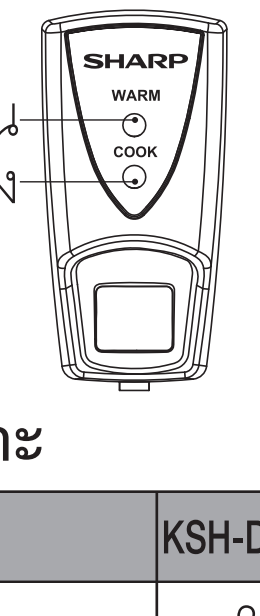

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	KSH-D40	KSH-D44	KSH-D55	KSH-D77 KSH-D77T	KSH-D1010
ความจุสูงสุด	3.8 ลิตร หรือ 21 ถ้วย		5.0 ลิตร หรือ 4.2 กก.	7.0 ลิตร หรือ 5.5 กก.	10 ลิตร หรือ 8.5 กก.
ความจุต่ำสุด	0.9 ลิตร หรือ 5 ถ้วย		1.7 ลิตร หรือ 1.5 กก.	2.53 ลิตร หรือ 2.0 กก.	3 ลิตร หรือ 2.5 กก.
ขนาดภายนอกของหม้อหุงข้าว (กว้าง x สูง x ลึก) (มิลลิเมตร)	393 x 319 x 336		467 x 322 x 411	511 x 356 x 451	587 x 364 x 529
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	4.5	4.2	6.5	9.2	12.5
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	1,350		1,550	2,000	2,750
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220				
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50				
อุปกรณ์พร้อมหม้อ	ถ้วยตวง, ทัพพี (*เฉพาะรุ่น KSH-D77T)				

*รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

1. ตวงข้าวให้เสมอพอดีกับปากถ้วย

   หมายเหตุ • รุ่น KSH-D40, KSH-D44 ความจุ 1 ถ้วยตวง ประมาณ 0.18 ลิตร หรือ 180 ซีซี
   • รุ่น KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010 ความจุ 1 ถ้วยตวง ประมาณ 0.50 ลิตร หรือ 500 ซีซี

2. ควรล้างข้าวในภาชนะอื่นให้สะอาดก่อนหุง แล้วจึงเทใส่ในหม้อในเพราะการล้างข้าวในหม้อในเป็นสาเหตุทำให้ก้นหม้อด้านในเป็นรอยขูดขีดหรือสารเคลือบหลุด
3. ด้านในของหม้อในจะมีขีดบอกระดับน้ำ ให้เติมน้ำสะอาดตามปริมาณข้าวที่หุง **โดยระดับน้ำอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดตามความเหมาะสมของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้หุง**
   ตัวอย่าง (รุ่น 7.0 ลิตร) • ถ้าหุงข้าว 4 กก. ให้เติมน้ำจนถึงขีดเลขที่ 4 kg



4. วางหม้อในลงในตัวหม้อนอกให้แนบสนิทกับแผ่นทำความร้อน โดยหมุนขยับหม้อในเล็กน้อย
   ก่อนวางหม้อในควรเช็ดน้ำและสิ่งสกปรกที่บริเวณรอบหม้อในและบริเวณแผ่นทำความร้อนออกก่อนเสมอ

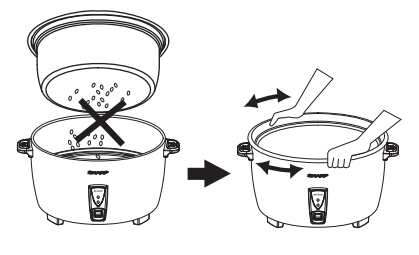

5. ควรปิดฝาหม้อให้สนิทและเสียบปลั๊ก กดสวิตช์หุงข้าว ไฟแสดงขณะหุง (COOK) จะติดสว่างเพื่อให้หม้อหุงข้าวทำงาน

ข้อสังเกต

- เมื่อข้าวสุก สวิตช์จะตัดไฟไปแสดงที่สถานะอุ่น (WARM) โดยอัตโนมัติ ควรปล่อยให้ข้าวอยู่ในสถานะอุ่นอีกประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ข้าวอ่อนนุ่มน่ารับประทาน
- เมื่อหุงข้าวเสร็จ และต้องการหุงข้าวรอบใหม่ต่ออีกรอบ ควรรอประมาณ 10 นาที เพื่อให้เทอร์โมสตัทกลับเข้าสู่สภาพปกติก่อน

6. ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง หลังจากการใช้งาน

เคล็ดลับที่ทำให้ข้าวที่หุงคุณภาพดีขึ้น (สำหรับรุ่น KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010) เมื่อหุงข้าวไปประมาณ 20 นาที ให้ใช้ทัพพีคนข้าว 1 ครั้ง โดยคนให้ทั่วจนถึงก้นหม้อ เพื่อให้เม็ดข้าวกระจายตัวออกก่อนเดือด จะทำให้ข้าวสุกสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำการอุ่นข้าว

1. การอุ่นข้าวต่อจากการหุงตามปกติ เมื่อข้าวสุกแล้วระบบจะทำการอุ่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งการอุ่นแบบธรรมดานี้เกิน 5 ชั่วโมง จะทำให้ข้าวแห้งเกินไป
2. หากข้าวในหม้อเย็นและต้องการอุ่น ควรทำให้ข้าวร่วนแล้วพรมน้ำตามความเหมาะสม กดสวิตช์หุงข้าว รอจนกระทั่งสวิตช์จะตัดไฟไปแสดงที่สถานะอุ่น (WARM) และรอประมาณ 10-15 นาที ข้าวจะร้อนนุ่มน่ารับประทาน

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่เตรียมไว้เป็นการเฉพาะและเหมาะสมกับขนาดสายไฟ คือ รุ่น KSH-D40, KSH-D44, KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010 ใช้สายไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 mm². เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ควรต่อเต้ารับออกจาก Circuit Breaker เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเกิน ดังรูป



2. เฉพาะรุ่น KSH-D55, KSH-D77, KSH-D77T, KSH-D1010 เป็นหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่และใช้กระแสไฟฟ้ามาก หากใช้งานอยู่กับที่เป็นประจำโดยไม่มีการเคลื่อนย้าย ควรต่อสายไฟเข้ากับ Circuit Breaker โดยตรงไม่ต้องผ่านการเสียบปลั๊กจะมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น ดังรูป

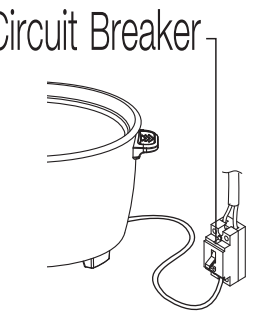

วิธีต่อสายดินจากตัวหม้อหุงข้าว

1. ถอดปลั๊กออก ก่อนทำการต่อสายดิน
2. นำหม้อในออกจากตัวหม้อ
3. คว่ำตัวหม้อลงบนผ้านุ่ม เพื่อป้องกันรอยขูดขีดขณะต่อสายดิน
4. คลายสกรูที่ยึดสายดินออกเล็กน้อย (สังเกตสัญลักษณ์ ⏚) ต่อสายดินเส้นใหม่เข้ากับสกรูและขันยึดให้แน่นนำปลายอีกด้านยึดลงดิน

คุณสมบัติพิเศษ : สำหรับรุ่น KSH-D77T ตัวหม้อในเคลือบด้วยสารโพลีฟลอน ช่วยให้ข้าวไม่ติดหม้อง่ายต่อการทำความสะอาด

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ในการทำความสะอาด ต้องถอดปลั๊กออกก่อนเสมอ และควรปล่อยให้หม้อเย็นลงก่อนทำความสะอาด

แผ่นทำความร้อน ▸ ใช้กระดาษทรายละเอียดชุบน้ำหมาด ๆ ขัดเบา ๆ บริเวณที่เปื้อน แล้วเช็ดด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำบิดหมาดอีกครั้งจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดไล่ความชื้น

หม้อใน / ฝาหม้อ ▸ แช่หม้อในและฝาหม้อในน้ำอุ่นสักครู่ แล้วล้างด้วยฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานและเช็ดให้แห้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใยขัดอเนกประสงค์หรือแปรงขัดไนล่อนเพราะอาจทำให้เกิดรอยขูดขีดที่ผิวของหม้อใน อันเป็นสาเหตุทำให้สารที่เคลือบไว้หลุดและข้าวติดก้นหม้อ

ตัวหม้อนอก ▸ ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำแล้วเช็ดให้แห้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผงขัด ทินเนอร์ หรือแปรงขัดทำความสะอาด เพราะอาจทำให้สีที่เคลือบอยู่หลุดลอกได้

ผลิตโดย บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
64/1 ม.4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า / Product: หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ / Commercial Electric Rice Cooker — หมายเลขการผลิต

รุ่น / Model: ☐ KSH-D40 ☐ KSH-D77 ☐ KSH-D77T ☐ KSH-D44 ☐ KSH-D55 ☐ KSH-D1010

นามผู้ซื้อ / Name ____________________

ที่อยู่ผู้ซื้อ / Address ____________________

____________________ รหัสไปรษณีย์ / Post Code ________ โทร. / Tel. ________

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย / Dealer's name ____________________

ที่อยู่ / Address ____________________

จังหวัด / Province ____________________

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ / Date of purchase ____________ ลายเซ็นผู้ขาย พร้อมประทับตรา ____________

1. บริษัทฯรับประกัน**แผ่นทำความร้อน**ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเวลา **3 ปี** และรับประกันชิ้นส่วนอื่น ๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขายตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
6. **โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง**

1. The company makes a warranty for the **heater plate** of electric rice cooker for the period of **3 years.** The warranty also covers appliance's other parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2. The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3. This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4. This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5. This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.
6. **Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.**

หมายเหตุ

หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการ/ศูนย์อะไหล่ หรือมีปัญหาเรื่องการบริการ กรุณาติดต่อแผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
โทร. 0 2333 3111 ต่อ 209, 210
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

ศูนย์บริการและศูนย์อะไหล่

เราเชื่อว่า **การให้โอกาสทางการศึกษา** คือการสร้างคนคุณภาพต่อสังคมและประเทศ
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

THAI CITY ELECTRIC **บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด**
1643/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
โทร.0 2333 3111 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th
www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
@sharpweeclub

SHARP

OPERATION MANUAL

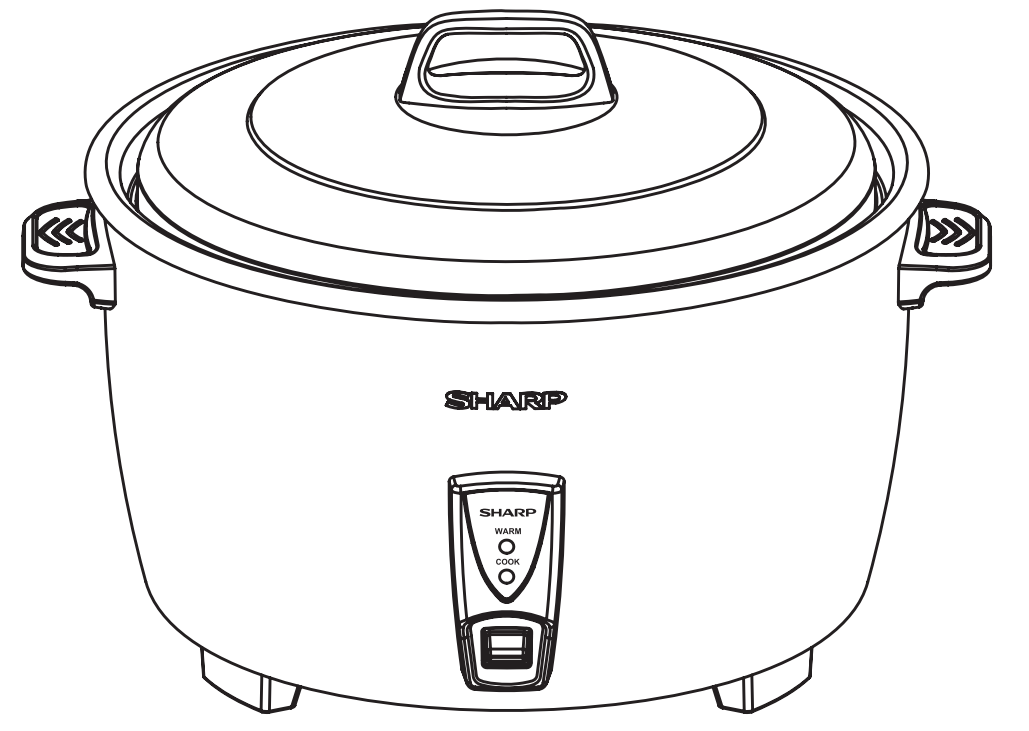

COMMERCIAL ELECTRIC RICE COOKER

**MODEL KSH-D40
KSH-D44
KSH-D55
KSH-D77
KSH-D77T** (EASY CLEAN WITH POLY-FLON)
KSH-D1010

CONTENTS	PAGE
SAFETY INSTRUCTION	7
DESCRIPTION OF PARTS	8
SPECIFIC INFORMATION	8
HOW TO USE	9
SPECIAL NOTES	10
EARTH WIRE ASSEMBLY	10
CLEANING AND MAINTENANCE	10

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd.

In order to use commercial electric rice cooker in efficiency way.

Please read the instructions manual carefully before using this appliance.

REV.1-2566