ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อควรระวังอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนี้จะเป็นความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

คำเตือน

1. ห้ามเปิดเครื่อง โดยไม่ได้ใส่ถ้วยปั่นหรือโถบดแห้งกับฐานมอเตอร์
2. ห้ามถอดโถปั่นหรือโถบดแห้ง ก่อนเครื่องหยุดหมุน
3. ห้ามใช้วัตถุมีคม เช่น ใยขัดถนนประสงค์ทำความสะอาด ควรใช้ผ้าในการทำความสะอาด
4. โถบดแห้ง ไม่เหมาะสำหรับการบดสับส่วนผสมที่มีความแข็งมาก เช่น น้ำแข็งก้อนและของแหลว
5. ห้ามล้างหรือแช่ฐานมอเตอร์ลงในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์การใช้งานได้
6. อย่านำวัสดุใดๆ หรือมือลงในโถปั่น ระแหที่เครื่องทำงานอยู่
7. อย่าปล่อยให้เครื่องทำงาน โดยไม่มีผู้ดูแล
8. ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำความสะอาดตลับเครื่องหรือไม่ต้องการใช้งาน
9. หากพบเครื่องปั่นทำงานผิดปกติ ไม่ควรแก้ไขด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยและให้เครื่องปั่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรติดต่อศูนย์บริการช่างไว้ก่อนเป็นท่าน เพื่อแจ้งซ่อม
10. ปิดฝาปิดโถปั่นทุกครั้ง ก่อนถอดโถปั่นหรือโถบดแห้งออกจากฐานมอเตอร์
11. อย่าเสียบปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก เพราะอาจทำให้เกิดช็อตเวลาจากไฟฟ้าวิ่งได้
12. ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพทำงานไม่เสร็จและหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์ และการความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้ในงานเว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน โดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
13. เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปเล่น

ข้อควรระวัง

1. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียเข้ารูป เพื่อความปลอดภัยควรติดต่อศูนย์บริการช่างไว้ก่อนท่าน เพื่อตรวจซ่อมและเปลี่ยนสายใหม่
2. ควรวางเครื่องปั่นในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง เพื่อป้องกันชิ้นส่วนมีคมบาดมือได้
3. ไม่ควรใส่ส่วนผสมในโถปั่นหรือโถบดแห้งเกินกว่าขีดระดับความจุที่กำหนด
4. ส่วนผสมที่มีอุณหภูมิสูงควรปล่อยให้เย็นลงก่อนแล้วจึงใส่ลงในโถปั่นหรือโถบดแห้ง
5. การเสียบหรือถอดปลั๊กไฟทุกครั้งควรจับที่ปลั๊กไฟ อย่าดึงหรือกระชาก เพราะอาจทำให้สายไฟชำรุดได้
6. ขณะใช้งานอย่าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในตัวรับเดียวกัน เพราะอาจทำให้เต้ารับเกิดความร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ส่วนประกอบ

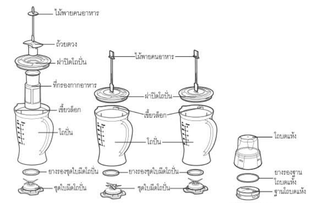

EM-SMART 4 **EM-ICE 2** **EM-SAVE 1**

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EM-SMART 4	EM-ICE 2	EM-SAVE 1
ขนาดความจุโถปั่น (มิลลิลิตร)	1,250		
ขนาดความจุโถบดแห้ง (กรัม)	50		
กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์)	450		
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220		
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50		
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	2.0	1.9	
ขนาดกระบอก (ก x ล x ส) (มิลลิเมตร)	202 x 401 x 194	202 x 396 x 194	
สวิตช์	4 จังหวะ (PULSE/OFF/1/2)		3 จังหวะ (PULSE/OFF/ON)
ใบมีดสแตนเลสปลอดสนิม	4 แฉก	5 แฉกพิเศษ	4 แฉก
จุกประมัยพิเศษ	ไม้พายคนอาหาร		

* รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้

ก่อนการใช้อาบครวรตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

วิธีใส่ชุดใบมีดโถปั่น

1. ใส่ชุดใบมีดโถปั่นเข้าหาก้านล่างของโถปั่น
2. หมุนชุดใบมีดโถปั่นไปในทางทิศทางลูกศร "LOCK" เพื่อล็อกเข้ากับตัวโถปั่นให้แน่นดีควรแน่ใจว่า ถ้วยรองชุดใบมีดโถปั่น อยู่ในตำแหน่งบนชุดใบมีดโถปั่นอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ 1. ให้ฐานชุดใบมีดโถปั่นมีลูกบรบอกทิศทางการถอด (OPEN) และใส่ (LOCK) ชุดใบมีด

2. ก่อนใส่ชุดใบมีดโถปั่นกลับเข้าโถปั่น ควรตรวจสอบทุกครั้งว่ามีถ้วยรองชุดใบมีดโถปั่นหรือไม่ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
3. หลังจากใส่ชุดใบมีดโถปั่น ให้หมุดยอโดยการใส่น้ำเปล่าลงในโถปั่น หากได้ไม่แน่นจะมีน้ำรั่วซึม

วิธีการถอดใบมีดจากโถปั่น

1. ถอดนิ้วมือเข้าด้านล่างของโถปั่น เพื่อจับชุดใบมีดโถปั่น
2. หมุนชุดใบมีดโถปั่นไปตามลูกศร "OPEN" เพื่อถอดชุดใบมีดโถปั่นออก แล้วดึงลงทางด้านล่างของโถปั่น

วิธีการใช้งานโถปั่นพร้อมที่กรองกากอาหาร (เฉพาะรุ่น EM-SMART 4)

1. ใส่ที่กรองกากอาหารลงในโถปั่นและปิดฝาโถปั่น เพียงเท่านี้ของที่กรองกากอาหารให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยในการใช้งาน
2. ใส่ส่วนผสมอาหาร (ที่ต้องการแยกกาก) ลงในที่กรองกากอาหาร แล้วปิดด้วยตรองหรือใส่ไม้พายคนอาหาร เพื่อป้องกันส่วนผสมกระเด็นออก
3. ทำต่อนขั้นตอนข้อ 2 ของหัวข้อ "วิธีการใช้โถปั่น"

การเลือกความเร็วในการปั่น

ควรเลือกความเร็วให้เหมาะสมกับอาหารที่ต้องการปั่น
สวิตช์ OFF : ปิดการทำงาน
ความเร็วระดับที่ 1 : สำหรับอาหารที่เป็นของแหลว เช่น นม
ความเร็วระดับที่ 2 : สำหรับอาหารที่เป็นของแข็งผสมของแหลว
PULSE : สำหรับเป็นอาหารเพื่อเพิ่มชั่วขณะในแต่ละครั้ง (จากปล่อยมือ ปุ่มจะหมุนกลับมาตำแหน่ง OFF)

ควรเลือกความเร็วให้เหมาะสมกับอาหารที่ต้องการปั่น
สวิตช์ OFF : ปิดการทำงาน
ความเร็วระดับ ON : สำหรับอาหารที่เป็นของแข็งผสมของแหลว
PULSE : สำหรับเป็นอาหารเพื่อเพิ่มชั่วขณะในแต่ละครั้ง (จากปล่อยมือ ปุ่มจะหมุนกลับมาตำแหน่ง OFF)

วิธีการปิดฝาโถปั่น

ปิดฝาโถปั่น (ดังภาพ) หมุนให้เขี้ยวล็อกยึดติดกับโถปั่น โดยหมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้ปิดสนิทพอดี

วิธีการใช้ไม้พายคนอาหาร

ลอดไม้พายคนอาหารลงในช่องบนฝาปิดของโถปั่น เพื่อคนอาหารในโถปั่น

วิธีการใช้โถปั่น

1. ใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการลงในโถปั่น หากต้องการใช้งานโถปั่นพร้อมที่กรองกากอาหาร
   - ดูหัวข้อ "วิธีการใช้งานโถปั่นพร้อมที่กรองกากอาหาร" (เฉพาะรุ่น EM-SMART 4)

   หมายเหตุ ไม่ควรใช้ส่วนผสมที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าครึ่งของโถปั่น
2. หมุนชุดใบมีดโถปั่นไปในทางทิศทางลูกศร "LOCK" เพื่อล็อกเข้ากับตัวโถปั่นให้แน่นดีควรแน่ใจว่า ถ้วยรองชุดใบมีดโถปั่น อยู่ในตำแหน่งบนชุดใบมีดโถปั่นอย่างถูกต้อง

   หมายเหตุ ไม่ควรใช้ส่วนผสมที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าครึ่งของโถปั่น
3. ปิดฝาโถปั่นและเสียบปลั๊กไฟให้แน่น

   - ดูหัวข้อ "วิธีการปิดฝาโถปั่น"

   หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF (ปิด) ทุกครั้ง ก่อนเสียบปลั๊กไฟ
4. หมุนสวิตช์ปิด-ปิดเครื่อง ไปตำแหน่ง 1, 2, PULSE (รุ่น EM-SMART 4, EM-ICE 2) ตามระดับความเร็วที่ต้องการ หรือ ON, PULSE (EM-SAVE 1)

   หมายเหตุ ห้ามปิดเครื่องทำงาน โดยไม่ปิดฝาโถปั่น การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกิน 2 นาที และควรพุกพักเครื่องอย่างน้อย 1 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป
5. หมุนสวิตช์ปิด-ปิดเครื่อง ไปตำแหน่ง OFF (ปิด) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
6. หมุนโถปั่นตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วถอดออกจากฐานมอเตอร์

ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้

หากได้รอยเปิดงานผ่านกันไป ระบบนิรภัยจะหยุดการทำงานของมอเตอร์ทันที ควรปิดสวิตช์เครื่องและลองปรึงงานของที่ได้ในโถปั่น จากนั้นกดปุ่ม RESET ให้ฐานเครื่อง กดเปิดสวิตช์เครื่องเพื่อใช้งานต่อไป

วิธีการใช้โถบดแห้ง

1. หลายโถบดแห้งขึ้นและใส่ส่วนผสมอาหารที่ต้องการจะไป

   หมายเหตุ โถบดแห้งไม่เหมาะสมกับการบดของแหลวบางชนิด
2. นำฐานโถบดแห้งครอบปิดและหมุนล็อก โดยหมุนตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาให้สนิท
3. วางโถบดแห้งลงบนฐานมอเตอร์ และหมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนโถบดแห้งล็อกกับฐานมอเตอร์

   หมายเหตุ หากหมุนล็อกโถบดแห้งไม่สนิท มอเตอร์จะไม่ทำงาน
4. เสียบปลั๊กไฟให้แน่น

   หมายเหตุ ควรตรวจสอบว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF (ปิด) ทุกครั้ง ก่อนเสียบปลั๊กไฟ
5. หมุนสวิตช์ปิด-ปิดเครื่อง ไปที่ตำแหน่ง 1, 2, PULSE (รุ่น EM-SMART 4, EM-ICE 2) ตามระดับความเร็วที่ต้องการ หรือ ON, PULSE (EM-SAVE 1)

   หมายเหตุ การใช้งานในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกิน 2 นาที ควรพุกพักเครื่องอย่างน้อย 1 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป
6. หมุนสวิตช์ปิด-ปิด ไปตำแหน่ง OFF (ปิด) เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
7. หมุนโถบดแห้งตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย และถอดออกจากฐานมอเตอร์

วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

โถปั่น

ใส่น้ำเปล่าประมาณครึ่งโถปั่น หรือผสมน้ำยาทำความสะอาดลงไป เล็กน้อยแล้วปิดฝา นำมาตั้งบนฐานมอเตอร์ หมุนสวิตช์มายังตำแหน่ง PULSE สักครู่แล้วปล่อย สลับกัน (รุ่น EM-SMART 4, EM-ICE 2, EM-SAVE 1) จากนั้นเทโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์ ล้างสุด ไม่มีใครโถปั่นออก นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าหุม

หมายเหตุ
ควรระวังไม่ให้มีดบาดมือ ระแหทำความสะอาด

ชุดฐานโถบดแห้งและโถบดแห้ง

ล้างด้วยน้ำเปล่าผสมน้ำยาทำความสะอาด และใช้แปรงช่วยขัดทำความสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าหุม

ที่กรองกากอาหาร (เฉพาะรุ่น EM-SMART 4)

ถอดออกจากโถปั่น ล้างด้วยน้ำเปล่าหรือผสมน้ำยาทำความสะอาด ขัดด้วยแปรงช่วยเพื่อทำความสะอาดบริเวณซอกตะแกรงลวด

ตัวฐานมอเตอร์

ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด

วิธีการเก็บสายไฟ

หลังใช้งานเสร็จ ให้พันสายไฟกับแกนล็อกสายไฟจนสุดสาย และลอดปลั๊กที่ตำแหน่งล็อกสายไฟ



หมายเหตุ
ไม่ควรให้สายไฟ ขณะที่ฐานมอเตอร์ยังร้อนอยู่
ควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กเสียบว่า ชำรุดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ

ผลิตโดย บริษัท เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำกัด
97 หมู่ 20 ตำบลตาผลง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า Product	เครื่องปั่นอเนกประสงค์ Blender	หมายเลขการผลิต
รุ่น Model	☐ EM-SMART 4 ☐ EM-SAVE 1 ☐ EM-ICE 2	

นามผู้ซื้อ _____
Name
ที่อยู่ผู้ซื้อ _____
Address
_____ รหัสไปรษณีย์ _____ โทร. _____
Post Code Tel.
ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย _____
Dealer's name
ที่อยู่ _____
Address
จังหวัด _____
Province
วัน เดือน ปี ที่ซื้อ _____ ลายเซ็นผู้ขาย _____
Date of purchase พร้อมประทับตรา

1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งข้อบัดพลาดที่เกิดจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ท่านการซื้อขาย ตามที่ระบุไว้ในใบประกัน
2. การรับประกันมิผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนระหว่างประกัน
3. การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5. บัตรรับประกันนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

6. โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ให้ปรากฏ และเมื่อต้องการรับบริการ โปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
16/324 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0 2305 9111 สายตรงฝ่ายขาย 0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

คิดบวก ทำบวก เพื่อเด็กๆ และสังคมไทย
WWW.THAICITYSOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
www.facebook.com/sharpweeclub

SHARP
คู่มือการใช้งาน

EM-SMART 4 **EM-ICE 2** **EM-SAVE 1**

เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป
รุ่น EM-SMART 4 (มีที่กรองกากอาหาร)
EM-ICE 2
EM-SAVE 1

สารบัญ

	หน้า
ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	4
ระบบนิรภัยป้องกันมอเตอร์ไหม้	5
วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7
วิธีการเก็บสายไฟ	7

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.2-2560

SHARP
OPERATION MANUAL

EM-SMART 4 EM-ICE 2 EM-SAVE 1

BLENDER
MODEL EM-SMART 4 (with filter) EM-ICE 2 EM-SAVE 1

CONTENTS	PAGE
USAGE PRECAUTIONS	10
DESCRIPTION OF PARTS	11
SPECIFIC INFORMATION	11
HOW TO USE	12-13
MOTOR PROTECTION SYSTEM	14
CLEANING AND MAINTENANCE	16
HOW TO KEEP THE POWER CORD	16

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd. In order to use blender in efficiency way. Please read the instructions manual carefully before using this appliance.

REV.2-2560

USAGE PRECAUTIONS

Please read the warning and cautions carefully before using this appliance and comply strictly for your own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

WARNING

1. Do not switch on when the blender jug or the grinder is not attached to the motor housing.
2. Do not remove the blender jug or the grinder is still operating.
3. Do not use sharp material such as polished fiber to clean this appliance. Use cloth.
4. The grinder is not appropriate to grind hard ingredients such as ice cubes as well as liquid ingredients.
5. **Very important :** Do not rinse or immerse the motor housing in water because it may cause electric shock and material damage.
6. Do not place any material or hand inside the blender jug when the unit is operating.
7. Do not leave the unit during operation.
8. Always unplug the appliance from the outlet before cleaning or when not in use.
9. If the appliance is malfunction. Do not try to repair this appliance. For your own safety and using this appliance with high efficiency, contact the nearest SHARP service facility for repair.
10. Always switch off before removing the blender jug or the grinder from motor housing.
11. Do not plug in if you have wet hands because it may cause injury from leakage current.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
13. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTIONS

1. In case of the power cord is broken, it must be replaced by manufacturer or appointed service providers or equivalent professionals to avoid any damages.
2. Keep out of reach of children to protect them from sharp blades.
3. Do not exceed the maximum capacity of the blender jug or the grinder.
4. High temperature ingredients should be cooled down before filling in the blender jug or the grinder.
5. Always handle plug on safety part when plug in or unplug. Never pull the power supply cord to disconnect plug from the socket because it may cause the power cord damage.
6. Do not plug in other electronic equipment in the same socket because the socket will overheat and may result in fire.

DESCRIPTION OF PARTS

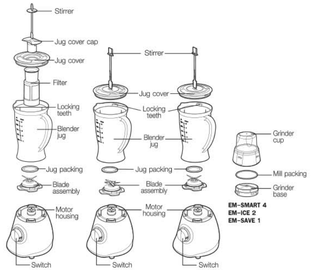

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	EM-SMART 4	EM-ICE 2	EM-SAVE 1
Blender jug capacity (mL)	1,250		
Grinder cup capacity (g.)	50		
Power consumption (W)	450		
Rated voltage (V)	220		
Rated frequency (Hz)	50		
Total weight (Kg.)	2.0	1.9	
Product dimension (W x H x D) (mm.)	202 x 401 x 194	202 x 396 x 194	
Switch	4 modes (PULSE/OFF/1/2)		3 modes (PULSE/OFF/ON)
Rust-free stainless steel blades	4 blades	5 serrated blades	4 blades
Accessories	Stirrer		

*** Detail is subject to change without prior notice.**

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220 V only before use.

Instructions for blade assembly

1. Place the blade assembly in the underside of the blender jug.
2. Twist the blade assembly by following the lock arrow direction in order to tighten the lock.

Make sure that the jug packing is on top of the blade assembly in right position.

Note
1. Underneath the blade assembly, there is an arrow to indicate the direction to open and to lock the blade assembly.
2. Before placing the blade assembly in to the blender jug, please make sure the jug packing is in place to prevent water leakage.
3. After placing the blade assembly, test by filling plain water into the blender jug. If it is not tight, water will leak out.



Instructions for removing the blade assembly from blender jug

1. Insert your finger into the underside of the blender jug to handle the blade assembly.
2. Twist the blade assembly by following the open arrow to remove the blade assembly from blender jug and pull it away from underside of the blender jug.



Instructions for using blender with the filter (Model EM-SMART 4 only)

1. Place the filter into the blender jug and cover the jug cover in order to press the top of the filter so that the filter will be in safe position when operating.
2. Add the ingredients (as desired to extract) to the filter and insert the jug cover cap or the stirrer in order to prevent the ingredients spill out the blender jug.
3. Follow the instructions no.2 in "Using your blender".

Speed selection

Model EM-SMART 4, EM-ICE 2

Choose an appropriate speed for your desired food.
OFF : Turn off
Speed level 1 : For liquid food such as milk.
Speed level 2 : For solid food mix with liquid food.
PULSE : For quick blending at a time for each pulse. (When release a hand, the button will turn to the OFF position)

Model EM-SAVE 1

Choose an appropriate speed for your desired food.
OFF : Turn off
ON : For solid food mix with liquid food.
PULSE : For quick blending at a time for each pulse. (When release a hand, the button will turn to the OFF position)

Instructions for covering the jug cover onto the top of blender

Cover the blender jug cover (as shown in the picture) and attach locking teeth to blender by rotating in clockwise direction until close firmly.

Instructions for using the stirrer

Insert the stirrer through the hold on the jug cover to stir the ingredients in blender jug.

USING YOUR BLENDER

1. Add all required ingredients to the blender jug.
If it needed to use blender jug with filter.
• Please see in "instruction for using blender with the filter" (Model EM-SMART 4 only)
Note Do not crush ice over than 5 ice cubes (EM-SMART 4, EM-SAVE 1) Do not crush ice over than 12 ice cubes (EM-ICE 2)

2. Place the blender jug on the motor housing and rotate the jug in clockwise direction until locked.
Note If the blender jug is not correctly locked, the motor will not work.

3. Push the jug cover onto the top of the blender jug and plug in power cord properly.
• Please see in "instruction for covering the jug cover onto the top of blender"
Note Make sure the switch is at the OFF position every time before plug in.

4. Turn the switch to the 1, 2 or PULSE position (Model EM-SMART 4, EM-ICE 2) as your desired speed or ON, PULSE position (EM-SAVE 1) to start using the blender.
• Please see in "Speed selection"
Note Do not use the blender without the jug cover. Do not operate the blender for longer than 2 minutes. After each 2 minutes session the blender must be allowed to cool down at least 1 minute before next operation.

5. Turn the switch to the OFF position when finish using.

6. Rotate the blender jug as anti-clockwise direction and lift it off the motor housing.

MOTOR PROTECTION SYSTEM

In the event of an overload condition, the motor protection system will shut down the motor immediately. Turn off the switch and remove a portion of the food which has been added in the blender jug. Then, press "RESET" button underneath the base before turn it on again.

USING YOUR GRINDER

1. Turn the grinder cup up and add the desired ingredients to the cup.
Note The grinder cup is not appropriate to grind some liquid ingredients.

2. Cover with the grinder base turn anti-clockwise to lock tightly.

3. Place the grinder cup on the motor housing and turn clockwise until it locked.
Note If the grinder cup is not correctly locked, the motor will not work

4. Plug in power cord properly.
Note Please ensure that switch is at the OFF position before plug in.

5. Turn the switch to the 1, 2 or PULSE position (Model EM-SMART 4, EM-ICE 2) as your desired speed or turn the switch ON, PULSE position (EM-SAVE 1) to start using the blender.
Note Do not operate the grinder for longer then 2 minutes. After each 2 minutes session the grinder must be allowed to cool down at least 1 minute before next operation.

6. Turn the switch to the OFF position when finish using.

7. Rotate the grinder cup as anti-clockwise direction and lift it off the motor housing.

CLEANING AND MAINTENANCE

Blender jug

Fill a half jug blender of water or mix with small amount of dishwashing liquid and cover with the jug cover. Place on the motor housing then turn the switch to PULSE position for a moment and release, repeat it (Model EM-SMART 4, EM-ICE 2, EM-SAVE 1). Then, lift the blender jug away from the base. Remove the blade assembly, rinse with clean water and dry thoroughly with soft dry cloth.

Note
Take care when handing the sharp blade.
It may cause injury particularly when cleaning.

Grinder base and grinder cup

Rinse with clean water and dishwashing liquid, use soft brush to clean then dry thoroughly with soft dry cloth.

Filter (Model EM-SMART 4)

Remove the filter from the blender jug, rinse with clean water or mix with small amount of dishwashing liquid, clean with soft brush in order to clean mesh wire area.

Motor housing



Use a clean damp cloth to clean the motor housing.

HOW TO KEEP THE POWER CORD

After use, keep the power cord into cord storage and insert the plug into lock position.



Note Do not keep the power cord when the motor housing is still hot. Periodically check the power cord and plug for any sign of damage.

MANUFACTURED BY WESTERN APPLIANCES CO., LTD.
97 Moo 20 Sala Daeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000

Sole Distributor in Thailand

THAI CITY ELECTRIC
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel. 0 2253 3111 Call Center 0 2254 6000
E-mail : callcenter@thaicity.co.th

คิดบวก ทำบวก
เพื่อเด็กๆ และสังคมไทย
WWW.THAICITYSOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
www.facebook.com/sharpweeclub