SAFETY INSTRUCTION

Please read the warning and instruction for use carefully before using this appliance and comply strictly for own safety and to prevent the damage that may occur on your property.

- The appliance is to be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- This appliance is considered to be suitable for use in countries having a warm damp equable climate. It may also be used in other countries.
- Tropical climate.

WARNING

1. Do not leave the iron unattended while it is connected to the mains supply.
2. Do not use the nylon scrubbing brush, thinner or alcohol to polish the iron.
3. Do not immerse the set in water, it may cause electric leakage or damage of the electric iron.
4. Never share the wall outlet with other appliances.
5. When you have finished ironing and even when you leave the iron for a short while, adjust to low temperature and put it on the iron stand.
6. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
7. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
8. After use, turn off iron and unplug.
9. Never connect the plug with your wet hand as it may be dangerous from electric leakage.

INSTRUCTION FOR USE

1. Insert the plug into the wall outlet firmly and when disconnecting, hold the plug and pull it out without touching the power cord.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. If the power cord or plug is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer, its aftersales service or similarly qualified persons in order to avoid danger a hazard.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DESCRIPTION OF PARTS

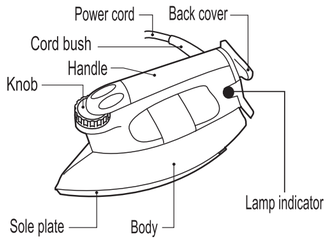

Note

Model AM-P455T, lamp indicator can be adjust left and right.

SPECIFIC INFORMATION

MODEL	AM-P455T
Rated voltage (V)	220
Rated frequency (Hz)	50
Power consumption (W)	1,000
Outside dimension (W x H x L) (mm.)	105 x 110 x 250

HOW TO USE

Be sure that the rated voltage is 220V only before use.

1. Put the iron on its heel.
2. Turn the knob to the OFF position.
3. Insert the plug securely into the wall outlet and select desired power level, suitable to fabric.

Position		Fabric
A	(Synthetic)	Synthetic, Acrylic
B	(Nylon, Silk)	Silk, Rayon and Nylon
C	(Wool)	Wool, Felt
D	(Cotton, Linen)	Cotton and Linen

Wait for 2 minutes to warm. If uncertain of cloth fabric to iron, start at the seam of cloth. If the iron sticks to the cloth, hurry to take the iron away. Then turn the knob to lower level before ironing with high power level.

4. Lamp indicator will lights up when adjusting to desired power level and will go off when power level is working.
(The iron heats up quickly : begin by ironing those fabrics that are ironed at low temperatures)
5. After use, turn the knob to the "OFF" position before pulling out the plug from the wall outlet.

BEFORE FIRST USE

1. Remove any sticker from the sole plate and clean it with a soft cloth.
2. The iron may give out some smoke when using it for the first time. After a short while this will cease.

THE SPECIAL FEATURE

The iron surface is coated with POLY-FLON, which is heat resistant, harmless to health and easy for cleaning.

RECOMMENDATION FOR ENERGY SAVING

1. A lot of clothes should be ironed at one time.
2. Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made or synthetic fibers.
3. Try to iron quickly with less time by :
   - Selecting suitable power level that helps iron clothes smoothly.
   - Sprinkling clothes with water that helps iron clothes quickly.
   - While washing and parching clothes, try not to crumple cloth that helps time save to iron.
4. Plug off the iron before finishing 2-3 minutes.
5. Should not use the iron in air-condition room.

MANUFACTURED BY FEDERAL ELECTRIC CORP., LTD.
64/1 Moo 4 Kingkaew Rd., Rajatheva, Bangplee, Samutprakarn 10540

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Powder stain can easily be removed by dipping a soft cloth in vinegar and wiping the surface of iron.
2. Keep the sole plate smooth avoid hard contact with metal objects.
3. After use, disconnect the plug from the wall outlet and put iron its heel then let it cool down.
4. Check the power cord for damage.

*Avoid the iron on the hard or shape parts of cloth such as zipper,button, ect.

INITIAL INSPECTIONS

Problem	Check
1. If the iron is not hot.	• Whether there is no electricity in the wall outlet. • Whether the power cord or plug is out of order.
2. If iron is stuck on cloth while ironing.	• Iron's surface is dirty or not. • Set the power level unsuitable to the cloth fabric.

Sole Distributor in Thailand
THAI CITY ELECTRIC
THAI CITY ELECTRIC CO., LTD.
1643/4 New Petchburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400Tel. 0 2333 3111Call Center 0 2254 5000
E-mail:callcenter@thaicity.co.th

เราเชื่อว่า
การให้โอกาสสร้างการศึกษา
คือการสร้างคนคุณภาพให้สังคมและประเทศ
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

คู่มือการใช้งาน

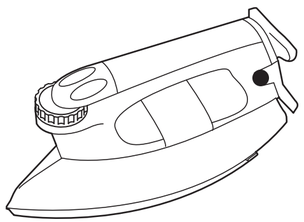

เตารีดไฟฟ้าชาร์ป
รุ่น AM-P455T

สารบัญ **หน้า**

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	2
ส่วนประกอบ	3
ข้อมูลจำเพาะ	3
วิธีการใช้	3
การใช้งานครั้งแรก	4
คุณสมบัติพิเศษของเตารีด	4
ข้อแนะนำในการประหยัดไฟฟ้า	4
วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา	4
การตรวจสอบเบื้องต้น	4

โปรดดูวันผลิตที่ตัวสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เพื่อให้การใช้เตารีดไฟฟ้าชาร์ป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

REV.1-2566

ข้อแนะนำในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อบุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

- ต้องจ่ายไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current device, RCD) มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะแก่การใช้ในประเทศมีภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและอาจใช้ในประเทศอื่นได้ด้วย
- (SN) ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น

คำเตือน

1. ไม่ควรละทิ้งเตารีดไว้ ขณะที่เปิดใช้งานอยู่โดยไม่มีผู้ดูแล
2. ห้ามใช้ผงขัด แปรงแข็ง ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดเตารีด
3. ห้ามจุ่มเตารีดลงในน้ำโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้ารั่ว หรืออุปกรณ์ภายในเสียหายได้
4. ห้ามเสียบปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เพราะอาจทำให้เต้ารับเกิดความร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้
5. เมื่อหยุดรีดชั่วคราว ห้ามวางเตารีดบนวัสดุที่ติดไฟง่าย ควรวางบนที่วางเตารีดและปรับอุณหภูมิให้อยู่ตำแหน่งอุณหภูมิต่ำสุด
6. เมื่อวางเตารีดบนแท่นพักให้แน่ใจว่าพื้นที่วางแท่นพักเตารีดมั่นคงขณะใช้งาน
7. หากเตารีดตกหล่นมีร่องรอยความชำรุด ไม่ควรนำมาใช้งาน เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
8. ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
9. อย่าเสียบปลั๊กในขณะที่มือเปียกเพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้

ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อปฏิบัติ

1. ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับให้แน่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความร้อนที่หัวปลั๊กเสียบ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้พลาสติกละลายและไฟไหม้ได้ และควรจับที่หัวปลั๊กเท่านั้น อย่าดึงหรือกระชากสายไฟ อาจทำให้สายไฟชำรุดได้
2. เตารีดนี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดประสบการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปใช้ในงาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
3. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียบชำรุด ต้องให้ศูนย์บริการหลังการขายของชาร์ปหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
4. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ

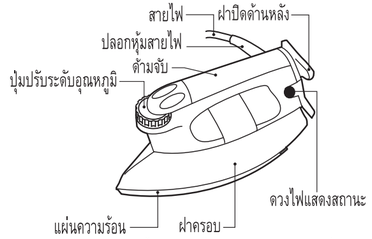

หมายเหตุ : **รุ่น AM-P455T** ดวงไฟและสายไฟของเตารีดสามารถเปลี่ยนให้อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเตารีดได้ ตามความสะดวกของผู้ใช้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	AM-P455T
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220
ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์)	50
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	1,000
ขนาดภายนอกของเตารีด (ก x ส x ย) (มม.)	105 x 110 x 250

* รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการใช้

ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ คือ 220 โวลต์ เท่านั้น

1. วางเตารีดตั้งขึ้น
2. หมุนปุ่มปรับระดับอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่ง OFF
3. เสียบปลั๊กแล้วหมุนปุ่มปรับระดับอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เลือกให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าแต่ละชนิด

ตำแหน่ง		ชนิดของเนื้อผ้า
A	(Synthetic)	ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ เช่น อะคริลิก
B	(Nylon, Silk)	ผ้าไหม เรยอง และไนล่อน
C	(Wool)	ผ้าขนสัตว์ ผ้าสักหลาด
D	(Cotton, Linen)	ผ้าฝ้าย และผ้าลินิน

รอประมาณ 2 นาที ให้เตารีดร้อนจึงเริ่มใช้รีดผ้า ในกรณีที่ไม่รู้จักชนิดของผ้าให้ทดลองรีดที่ตะเข็บในของผ้าชิ้นนั้นก่อน โดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำก่อนแล้วค่อย ๆ ปรับเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม

4. ดวงไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น และจะดับเมื่อถึงระดับอุณหภูมิที่เลือกไว้ และเริ่มใช้งานได้ (เตารีดจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้เร็วกว่าการลดอุณหภูมิลง จึงควรรีดผ้าที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำก่อน)
5. เมื่อใช้เตารีดเสร็จแล้ว ให้หมุนปุ่มปรับระดับอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่ง OFF ก่อนถอดปลั๊ก และวางเตารีดให้เย็นลงก่อนจัดเก็บ

การใช้งานครั้งแรก

1. แกะสติกเกอร์ที่ติดกับแผ่นความร้อนของเตารีดออก แล้วใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด
2. เมื่อใช้งานครั้งแรกอาจมีควันออกมาจากเตารีดบ้าง แต่จะหายไปเมื่อใช้รีดไปสักครู่หนึ่ง (ในกรณีที่เป็นเตารีดใหม่)

คุณสมบัติพิเศษของเตารีด

พื้นเตารีดเคลือบด้วยสารโพลีฟลอน (POLY-FLON) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถทนความร้อนได้ดี ไม่เป็นอันตราย และง่ายต่อการทำความสะอาด

ข้อแนะนำในการประหยัดไฟฟ้า

1. ควรรีดเสื้อผ้าครั้งละหลาย ๆ ชิ้น
2. ควรเริ่มต้นรีดผ้าบาง ขณะที่เตารีดยังมีอุณหภูมิไม่สูง
3. ควรรีดให้เสร็จเร็ว ใช้เวลาน้อยที่สุดโดย
   - เลือกระดับความร้อนที่เหมาะสม จะช่วยให้รีดผ้าได้เรียบง่าย
   - การพรมน้ำให้ผ้ามีความชื้นพอสมควร ทำให้รีดผ้าได้สะดวกรวดเร็ว
   - ความปราณีตในการซักและตากผ้า ทำให้เนื้อผ้ายับน้อยลง และช่วยประหยัดเวลาในการรีดได้
4. ถอดปลั๊กเสียบออกก่อนเสร็จสิ้นการรีด 2-3 นาที เพราะยังคงมีความร้อนอยู่สามารถที่จะรีดผ้าชนิดบางได้
5. ไม่ควรรีดผ้าในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ เพราะเตารีดจะใช้เวลานานในการปรับอุณหภูมิความร้อน

วิธีทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. หากมีคราบแป้งจากผ้าติดแผ่นความร้อนของเตารีด ให้ใช้สำลีหรือผ้านุ่ม ๆ ชุบน้ำส้มสายชู เช็ดเบา ๆ ให้ทั่วแผ่นความร้อนของเตารีด คราบต่าง ๆ จะหลุดออกโดยง่าย
2. ควรรักษาแผ่นความร้อนของเตารีดไม่ให้เป็นรอย หรือหลีกเลี่ยงการรีดถูกับโลหะแข็ง
3. เมื่อเลิกใช้แล้วให้ถอดปลั๊กเสียบออกและวางเตารีด ให้อยู่ในลักษณะตั้งฉากกับพื้น รอให้เย็นลง แล้วจึงพันสายไฟเก็บ
4. ควรตรวจสอบการชำรุดของสายไฟอย่างสม่ำเสมอ

   ★ ควรหลีกเลี่ยงการรีดบนวัตถุที่แข็งหรือแหลมคม เช่น ซิป กระดุม เป็นต้น เพราะจะทำให้แผ่นความร้อนของเตารีดเป็นรอยได้

การตรวจสอบเบื้องต้น

ตำแหน่ง	จุดตรวจ
1. แผ่นความร้อนของเตารีดไม่ร้อน	• เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับแน่นหรือไม่ • ระบบไฟฟ้ามีปัญหาหรือไม่
2. แผ่นความร้อนติดกับผ้าขณะรีด	• หน้าแผ่นความร้อนของเตารีดมีคราบสกปรกติดหรือไม่ • ปรับความร้อนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่รีดหรือไม่

ผลิตโดย บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
64/1 ม.4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บัตรรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ป

ชนิดของสินค้า Product: เตารีดไฟฟ้า Electric Iron — หมายเลขการผลิต

รุ่น Model: ☐ AM-P455T

นามผู้ซื้อ Name _____

ที่อยู่ผู้ซื้อ Address _____

_____ รหัสไปรษณีย์ Post Code _____ โทร. Tel. _____

ชื่อร้านค้าผู้แทนจำหน่าย Dealer's name _____

ที่อยู่ Address _____

จังหวัด Province _____

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ Date of purchase _____ ลายเซ็นผู้ขาย พร้อมประทับตรา _____

1.บริษัทฯรับประกัน **แผ่นทำความร้อน** ของเตารีดไฟฟ้า เป็นเวลา **2 ปี** และรับประกันชิ้นส่วนอื่น ๆ รวมทั้งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อขายตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
2.การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตหรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างประกัน
3.การรับประกันไม่มีผลบังคับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
4.การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่
5.บัตรรับประกันนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
6.โปรดเก็บรักษาบัตรรับประกันนี้ไว้กับท่าน และเมื่อต้องการรับบริการโปรดนำบัตรรับประกันนี้ พร้อมใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

1.The company makes a warranty for the **sole plate** of electric Iron for the period of **2 years.** The warranty also covers appliance's other parts and manufacturing defect for 1 year after purchase date as appear on the receipt.
2.The warranty covers only defects caused in manufacturing process or defect of other parts during the term of warranty.
3.This warranty does not cover other kind of damages caused by misuse, accident, animal or insect, force majeure, unauthorized repair and maintenance, or using with wrong current.
4.This warranty does not cover transport expense or service fee outside of company's place of operation.
5.This warranty shall only cover product in the territory of Kingdom of Thailand.
6.Please keep this warranty card with you and present this card along with receipt every time when receiving service.

หมายเหตุ
หากไม่สามารถติดต่อศูนย์บริการ/ศูนย์อะไหล่ หรือมีปัญหาเรื่องการบริการ กรุณาติดต่อแผนกบริการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โทร.0 2333 3111 ต่อ 209, 210
ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

THAI CITY ELECTRIC **บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด**
16/43/4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
โทร.0 2333 3111 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์0 2254 5000
อีเมล : callcenter@thaicity.co.th

เราเชื่อว่า การให้โอกาสสร้างการศึกษา คือการสร้างคนคุณภาพให้กับสังคมและประเทศ
WWW.THAICITY4SOCIAL.COM

ศูนย์บริการและศูนย์อะไหล่
www.thaicity.co.th
www.sharp-weeclub.com
sharpweeclub

SHARP

OPERATION MANUAL

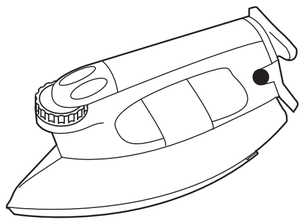

ELECTRIC IRON
MODEL AM-P455T

CONTENTS — PAGE

SAFETY INSTRUCTION	6
DESCRIPTION OF PARTS	7
SPECIFIC INFORMATION	7
HOW TO USE	7-8
BEFORE FIRST USE	8
THE SPECIAL FEATURE	8
RECOMMENDATION FOR ENERGY SAVING	8
CLEANING AND MAINTENANCE	9
INITIAL INSPECTIONS	9

Please see the date of manufacture marked on the product

Thank you for your trust in products of Thai City Electric Co., Ltd. In order to use electric iron in efficiency way. Please read the instructions manual carefully before using this appliance.

REV.1-2566